


Grillprinsen 500S/500K/700S/700K m/avlastningsbord

Monteringsinstruktioner med isolering och stölskydd

Monteringsinstruktioner för kombinerad montering av grill och avlastningsbord.

För att grillen ska fungera optimalt, ha lång livslängd och vara väl skyddad, rekommenderar vi att du följer dessa monteringsinstruktioner.

- 1** Frakta bort massan där grillen ska stå. Tråget ska ha en bas på 200 x 280 cm och vara 32 cm djupt. Orientera tråget i önskad riktning.
- 2** Platta till grunden. Underlaget måste vara horisontellt. Använd småsten vid behov. Isolera med 5 cm tjocka isoleringsskivor av polystyren.
- 3** Placera grillen och bordet intill varandra, med grillen i önskad riktning. Det ska vara 60 cm fritt utrymme runt betongfundamenten.
- 4** Vi rekommenderar att man stödsäkrar grillen: Lägg armeringsjärn över monteringsfästena och mura fast dem i fundamentet med betongmurbruk (se figur). För ytterligare skydd kan två 250 cm långa järn kapas med vinkelslip och muras fast på längden, ovanpå fundamenten på vardera sida (visas inte).
- 5** Fyll upp med småsten kring grillen. Lägg singel eller önskat täckmaterial ovanpå. Stenläggning runt grillen kan kombineras med vår inspektionsöppning i betong.

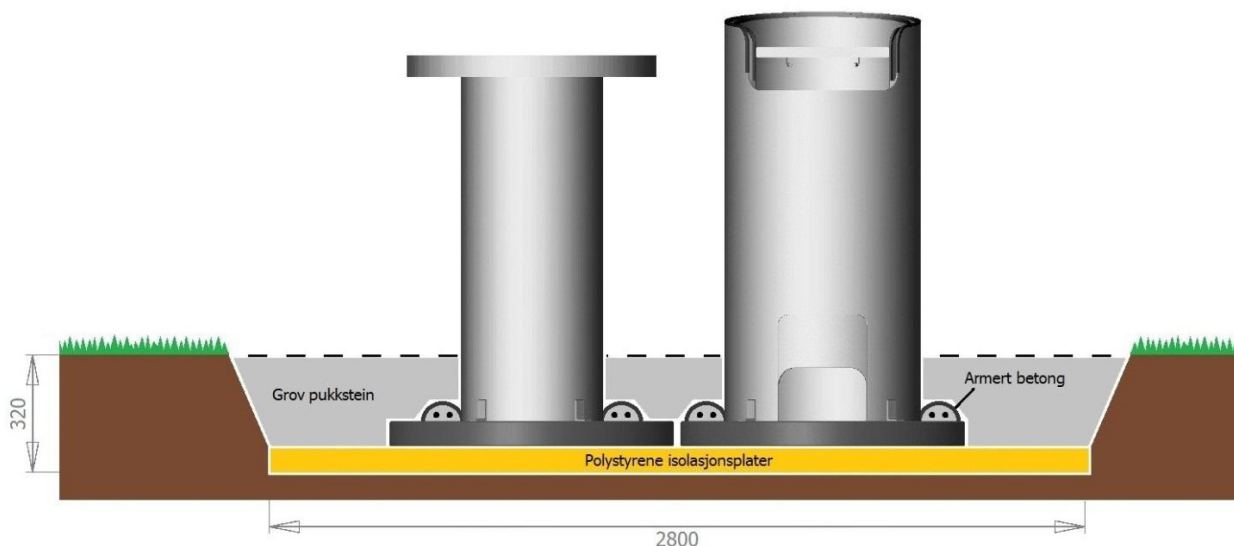

Support

+47 32 89 50 50

post@friluftprodukter.no

Din åsikt är viktig

Ge oss gärna feedback
på produkterna eller annan input

Friluftprodukter AS

Skogliveien 4A, 3047 Drammen

www.friluftprodukter.no

