


Monteringsinstruktioner med isolering – Grillprinsen 550S/550K/700S/700K

För att grillen ska fungera optimalt, ha lång livslängd och vara väl skyddad, rekommenderar vi att du följer dessa monteringsinstruktioner.

- Frakta bort massan där grillen ska stå. Tråget ska ha en bas på 200 x 200 cm och vara 32 cm djupt.
OBS: Om ni inte lägger isolering under grillen, ska tråget vara 27 cm djupt. Då räcker det att tråget är 200 x 160 cm.
- Platta till grunden. Underlaget måste vara horisontellt. Använd småsten vid behov. Isolera med 5 cm tjocka isoleringsskivor av polystyren.
- Placera grillen i önskad riktning. Det ska vara 60 cm fritt utrymme runt betongfundamenten.
- Stödsäkra grillen: Lägg armeringsjärn över monteringsfästena och mura fast dem i fundamentet med betongmurbruk (se figur).
- Fyll upp med småsten kring grillen. Lägg singel eller önskat täckmaterial ovanpå.
- OBS: Om beläggning ska läggas runt grillen, måste det installeras en inspektionsöppning för tömning av aska.

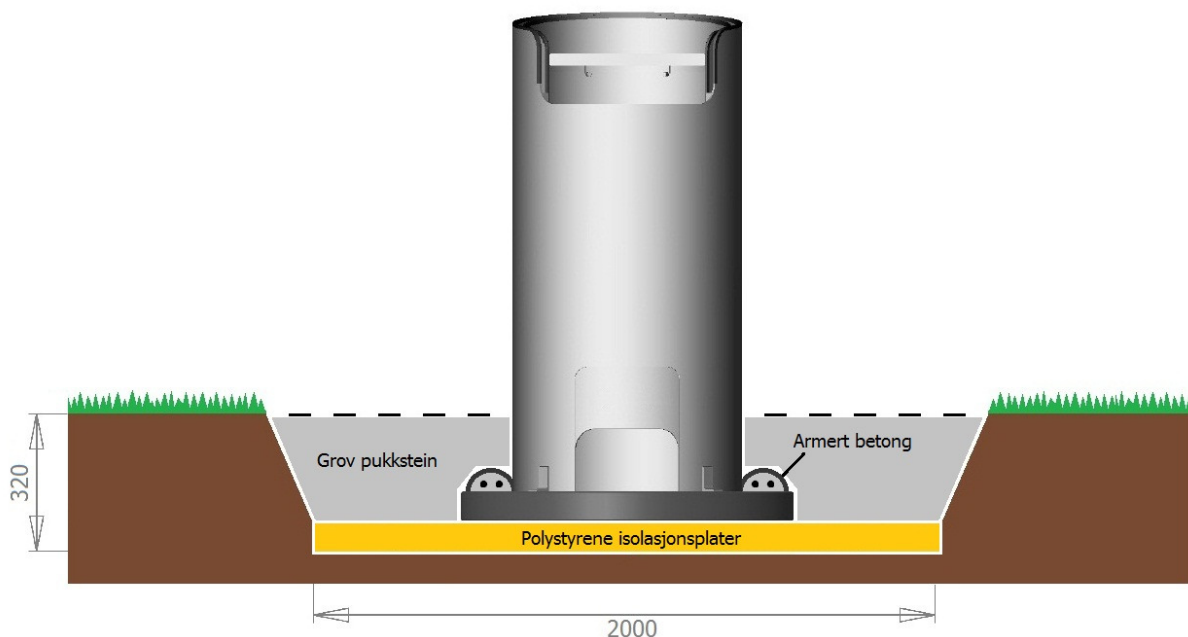

Support

+47 32 89 50 50

post@friluftprodukter.no
input

Din åsikt är viktig

Ge oss gärna feedback
på produkterna eller annan
www.friluftprodukter.no

Friluftprodukter AS

Skogliveien 4A, 3047 Drammen